

TnB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence



	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	Utilisation en intérieur Pour identifier les équipements électriques destinés principalement à être utilisés en intérieur
	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	For indoor use To identify electrical equipment mainly for indoor use.
	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	Para uso doméstico Para identificar los equipos eléctricos diseñados principalmente para uso doméstico
	Corrente continua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Para utilização em espaços interiores Para identificar equipamentos elétricos concebidos principalmente para utilização em espaços interiores
	Curent continuu Pentru a menționa pe placă indicațioare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminalele relevante.
	Pentru uz interior Pentru a identifica echipamentele electrice concepute în principal pentru uz interior

* Chargeur non inclus / Charger not included / Cargador no incluido / Carregador não incluido /
Ladegerät nicht inbegrenft / Lader niet inbegrepen / Caricatore non incluso / Încărcător nu este inclus / Зарядното устройство не е включено.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Für den Innengebrauch Kennzeichnet elektrische Geräte, die hauptsächlich für den Innengebrauch bestimmt sind.
	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
	Per uso interno Per indicare che il dispositivo elettronico è principalmente concepito per uso all'interno
	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Foor gebruik binnenhuis Om elektrische uitrusting te identificeren die voornamelijk voor gebruik binnenhuis werden ontworpen
	ПОСТОЯНЕН ТОК За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	За употреба на закрито Да се идентифицира електрическото оборудване, предназначено предимно за употреба на закрито

IMATE НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Ne preocupa să satisfacă clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparări și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

* Chargeur non inclus / Charger not included / Cargador no incluido / Carregador não incluido /
Ladegerät nicht inbegrenft / Lader niet inbegrepen / Caricatore non incluso / Încărcător nu este inclus / Зарядното устройство не е включено.

23/08/2023 12:34

NOTICE_CHW15.indd 1-2,5,7

CHW15

RO - MULTUMIRILE NOASTRE


Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'nB не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранваният контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставявайте възпламенени предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от дечи.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, съдомини или ментални способности са ограничени или от лицата, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които са под надзор на лицето, отговорно за тяхната безопасност или ги получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглеждайте устройството, ако той е претърпял удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено представените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всички друг вид аксесоар, или които не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващи вещества или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- В случаи, че продуктът е беззинчен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избегвайте използването на беззинчните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови furniri, люминисцентни лампи, беззинчни видеокамери и беззинчни стационарни телефони.
- За да се подобри качеството и интензивността на беззинчния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата беззинчна честотна лента.
- Зарядното устройство не е включено: За да се използва на беззинчно зареждане с мощност от 15W, препоръчваме използването на зарядно устройство, което доставя минимална мощност от 18W.

AVETI NEVOIE DE AJUTOR?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

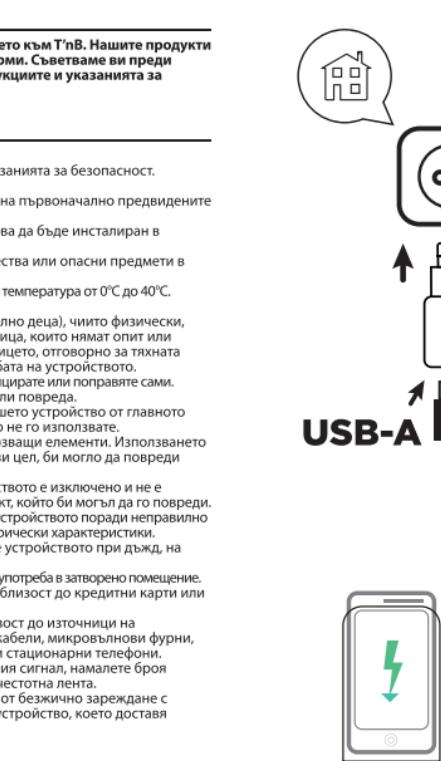

TnB

CHARGEUR À INDUCTION

Wireless charger



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

OS REMEMBERS

icitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
s produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
us vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instruc-
tions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

NOTES DE SECURITE IMPORTANTES

- cune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

NB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité et manipulez le produit avec précaution.

limentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues

prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et facilement accessible.

ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.

empêchez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.

conservez votre appareil hors de portée des enfants.

et appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.

utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.

pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.

conservez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accès-saire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.

avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de bâfrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.

NB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit

à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.

si mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.

si mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

ans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit et d'autres supports de stockage de données.

itez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.

ur améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.

chargeur non inclus : pour bénéficier d'une charge sans fil de 15W, nous recommandons d'utiliser un chargeur délivrant une puissance minimum de 18W.

- No guarantee will be given.
- NB accepts no liability.
- Handle the device carefully.
- The power supply
- The socket of the device
- Keep the device dry.
- Use and store your device in a safe environment.
- This device is not suitable for persons with reduced physical, mental, sensory or cognitive abilities or for those who lack experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning its use by a person responsible for their safety.
- Do not disassemble the device.
- Stop using your device if it has been damaged.
- To avoid the risk of electric shock, always disconnect the device from the main power source and from any other device before cleaning it.
- Only use the supplies intended for this device.
- Make sure the appropriate lubricant which is supplied.
- NB accepts no liability for damage caused by incompatible elements.
- Unless otherwise specified.
- Unless otherwise specified.
- Do not leave wireless devices near microwave ovens.
- To improve the quality of the signal, do not operate on the same frequency as other devices.
- Charger not included.
- Delivering a minimum power of 18W.

NEED HELP?

Concerned about your device?
info@nb.com.
please visit our website.

D'AIDE ?

ucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur t@t-bp.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-bp.com.

purchase and thank you for the trust you have placed in TnB. We recommend that you read the instructions and safety instructions carefully before using this product.

Enhora buena por su compra y gracias por confiar en TnB. Nuestros productos cumplen con la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

STRUCTIONS

- case of misuse.
the safety instructions are not respected.
e.
device must match the initially specified characteristics
Equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
e reach of children.
to be used by persons (including children) whose physical, sensory or
ed, or persons without experience or knowledge, except if they are
instruction on using the device by a person in charge of their safety.
evice and do not attempt to repair or modify it yourself.
has been hit or damaged.
shock, disconnect your device from the mains and from any other
when not in use.
ssories and connectors. The use of any other type of accessory not
may irreversibly damage your device.
switched off and cold before cleaning. Do not use any product or
ge the appliance.
damage caused by misuse of the product or by use with an
ice.
ver use your device in rain, in damp places or near a water source.
is product is for indoor use only.
ucts near credit cards or other data storage devices.
evices near sources of interference, such as power supply cables,
ent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
the strength of the wireless signal, reduce the number of devices
less frequency.
enjoy a wireless 15W charging, we recommend using a charger
er of 18W.

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- Tíñalo no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura sea entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia constante y las instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante que pueda dañar el dispositivo.
- Tíñalo no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en entornos húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interiores exclusivamente.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito ni de dispositivos de almacenamiento de datos.

ction of our customers, you can contact us at
e, troubleshooting, miscellaneous information about this product,
[w.t-h.com](http://www.t-h.com)

- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.

- Cargador no incluido: Para disfrutar de una carga inalámbrica de 15W, recomendamos

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia depositata nella T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e norme in vigore. Consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le raccomandazioni di sicurezza e di conservare il presente manuale.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
 - A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
 - Manusear o produto com cuidado.
 - A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
 - A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
 - Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
 - Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
 - Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
 - Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
 - Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
 - Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
 - Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
 - Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
 - Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
 - A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
 - Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
 - Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
 - No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou de cartões de débito.
 - Nessuna garanzia può essere applicata in caso di utilizzazione non corretta.
 - T'nB declina ogni responsabilità in caso di non conformità con le istruzioni di sicurezza
 - Maneggiare il prodotto con cautela.
 - La alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche inizialmente pianificate
 - La presa per gli apparecchi elettrici deve essere installata nelle vicinanze degli stessi e essere facilmente accessibile.
 - Non posizionare alcun oggetto infiammabile vicino al dispositivo.
 - Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente sicuro.
 - Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
 - Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenze, eccetto se, per intermedio di una persona responsabile per la loro sicurezza, siano vigilate o abbiano ottenuto istruzioni precedenti riguardo all'utilizzo dell'apparecchio.
 - Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo.
 - Non utilizzare il dispositivo se ha subito urto.
 - Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
 - Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti; altrimenti si rischia di danneggiare il dispositivo.
 - Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo e gli altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
 - T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni causati dall'utilizzo di un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili.
 - Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
 - Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito per essere utilizzato all'interno.
 - In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o di debito.

- Evitar usar os dispositivos como cabos de alimentação, sem fios e telefones fixos
- Para melhorar a qualidade operar na mesma banda
- Carregador não incluído; é uso de um carregador com

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos
atrativos do email info@t-nb.com. Pa-
informações sobre o produto, con-

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor de producten zijn conform de van kracht zijnde voorschriften. Vooraleer dit product te gebruiken de instructies te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in gevallen dat:
 - Ga zorgvuldig om met het product.
 - De elektrische voeding van uw apparaat voorzienne kenmerken
 - Het stopcontact van elektrische uitrusting geïnstalleerd worden en gemakkelijk te ontkoppelen.
 - Plaats geen ontvlambare voorwerpen, evenals uw apparaat.
 - Gebruik en berg uw apparaat alleen op in 40°C ligt.
 - Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
 - Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of onder toezicht staan of voorafgaand installatie van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
 - Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet te repareren.
 - Gebruik uw apparaat niet als het schokt of trilt.
 - Om het risico op elektrische schokken te verminderen moet u de apparaat en van alle apparaten los te koppelen voor u de batterijen verwijdert.
 - Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires, aangezien dat niet voor dit doel is bedoeld, en dat kan leiden tot brand of explosie.
 - Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld blijft en dat de batterijen verwijderd worden voor u de smeermiddelen of andere producten die zijn meegeleverd.
 - T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van dit product met een apparaat met een andere functie.
 - Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat buiten van water.
 - Tenzij anders vermeld, is dit product alleen geschikt voor gebruik op andere gegevensopslagmedia.
 - Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaat in de nabijheid van waterbronnen, zoals stroomkabels, magnetronen of huistelefoons.
 - Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te waarborgen moet u actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentie gebruiken.
 - Lader niet inbegrepen: Om te profiteren van de maximale levensduur.

— 1 —

HELP NODIG?
Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons altijd bereiken voor reparatie, depannage, diverse informatie over dit product en meer.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'NB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS

- en verleend.
ve veiligheidsinstructies.

met de oorspronkelijk
van deze uitrusting
rijke voorwerpen in de buurt
temperatuur tussen 0°C en

f kinderen) met verminderde
aring of kennis, tenzij zij
over het gebruik van het
spel.

openen of aan te passen.
o paraat van de voedingsbron
en u het niet gebruikt.
ruik van enig ander type ac-
tuat u apparatuur veroorzaken.
nt u het reinigt. Gebruik geen
chadigen.
eigenlijk gebruik van het
se eigenschappen.
vochtige plaatsen of in de
onpinnshuis.

de buurt van creditcards of
eevorkomende storings-
videocamera's en draadloze
ren, vermindert u het aantal
is.
et 15W, raden we aan om een

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- TnB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stoßen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehene Zubehörs kann irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmirrmittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- TnB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Ladegerät nicht enthalten: Um drahtloses Laden mit 15W zu nutzen, empfehlen wir die Verwendung eines Ladegeräts mit einer Mindestleistung von 18W.

BENÖTIGT